



Albert little

Návod na obsluhu




Stadler Form®

Albert little

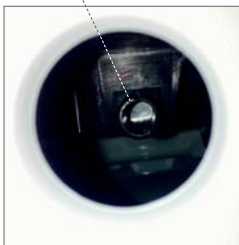

2 ANNEES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

2

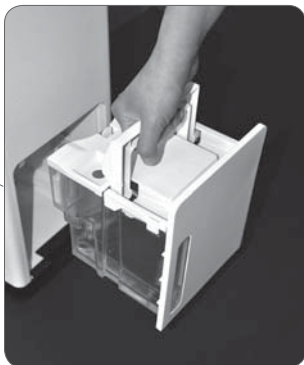

Návod na obsluhu

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili mimoriadny odvlhčovač vzduchu ALBERT little. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:

1. Kryt
2. Ovládací panel
3. Vypínač
4. Tlačidlo Hygrostat (Nastavenie vlhkosti)
5. Tlačidlo Speed (Rýchlosť)
6. Tlačidlo Swing (Kolísanie)
7. Tlačidlo Night (Noc)
8. Vývod vzduchu
9. Prívod vzduchu
10. Vzduchový filter
11. Nádoba na vodu
12. Úroveň vody v nádobe
13. Napájací kábel
14. Hadica na odvod vody
15. Kolieska na jednoduchšiu prepravu

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- ***Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť a udržiavať bez dozoru.***
- ***Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť výrobcovi, jeho servisnému technikovi alebo inej kvalifikovanej osobe. Inak hrozí riziko úrazu.***
- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie neskladujte vonku.
- Odvlhčovač položte na rovný a pevný povrch, ktorý je odolný voči vode. Skontrolujte, či pevne stojí, a či sa nemôže prevrhnúť alebo spadnúť. Ak sa prevrhol, okamžite ho vytiahnite z elektrickej zásuvky. Voda môže poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.
- Kábel úplne odmotajte. Neúplne odmotaný kábel sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.

- Nepoužívajte predĺžovací kábel, rozbočovač alebo ovládač rýchlosti s plynulým nastavením. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Odvlhčovač pripojte výhradne do jednofázovej elektrickej zásuvky s napájacím napätím podľa údajov na typovom štítku.
- Ak odvlhčovač nepoužívate, presúvate alebo čistíte, vždy ho vypnite vypínačom a vytiahnite z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní napájacieho kábla z elektrickej zásuvky neťahajte za kábel. Ak odvlhčovač beží, nevyťahujte ho z elektrickej zásuvky. Vždy ho najprv vypnite vypínačom.
- Odvlhčovač funguje optimálne pri izbovej teplote od 13 °C do 35 °C. Optimálny výkon odvlhčovania je možné dosiahnuť len pri vyšších teplotách (od 22 °C) a vlhkostiach miestnosti (od 70 %). (Najnižšia prevádzková teplota je 5 °C a relatívna vlhkosť 30 %, najvyššia prevádzková teplota je 40 °C a relatívna vlhkosť 90 %.)
- Odvlhčovač nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých plynov alebo látok, blízko otvoreného ohňa alebo na miestach, kde by do neho mohla vniknúť voda alebo olej. Na odvlhčovač nestriekajte insekticídy alebo iné podobné látky. Odvlhčovač nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svetlu. Odvlhčovač nepoužívajte v skleníku alebo v blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. Na odvlhčovač nepokladajte horúce alebo ťažké predmety.
- Prívod a vývod vzduchu musia byť počas odvlhčovania otvorené. Dávajte pozor, aby sa cez prívod alebo vývod vzduchu nedostali do zariadenia žiadne predmety. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Odvlhčovač nesmie byť nainštalovaný za závesmi, záclonami alebo inými predmetmi či prekážkami, ktoré by mohli zabraňovať voľnej cirkulácii vzduchu. Od ostatných predmetov je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 50 cm. Okrem toho je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 60 cm od mokrých miest, ako sú sprchy, umývadlá, drezy, vane a pod. Od zdrojov vody, ako sú napríklad vodovodné kohútiky, je nutné dodržiavať bezpečnú vzdialenosť 120 cm.
- Ak odvlhčovač používate na sušenie oblečenia, šaty zaveste aspoň 50 cm od jednotky na také miesto, aby voda z nich nemohla kvapkať na odvlhčovač.
- Ak odvlhčovač beží, nevyberajte z neho nádobu na vodu. Ešte nestečené kvapky vody by mohli poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.
- Odvlhčovač opätovne zapnite najskôr o 3 až 5 minút po jeho vypnutí.
- Odvlhčovač neponárajte do vody alebo iných kvapalín a do jeho vnútra alebo do prívodov a vývodov vzduchu nenalievajte vodu alebo iné kvapaliny.
- Odvlhčovač pravidelne čistite. Pri čistení postupujte podľa pokynov.
- Odvlhčovač prepravujte vždy vo zvislej polohe. Pred prvým zapnutím ho nechajte stáť vo zvislej polohe aspoň 24 hodín. Po každej preprave odvlhčovač čo najskôr postavte do zvislej polohy a pred opätovným zapnutím počkajte aspoň 60 minút. Pred každou prepravou vyprázdňte nádobu na vodu.
- Odvlhčovač používajte vždy v súlade s pokynmi v tomto návode na obsluhu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.
- Odvlhčovač je určený na súkromné použitie vo vnútri budov. Nie je určený na komerčné používanie.
- Odvlhčovač nepoužívajte, ak nefunguje, vykazuje známky poškodenia, alebo ak nepracuje správne. Vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s platnými predpismi.

Inštalácia a ovládanie

1. Alberta little položte na rovnú plochu do požadovanej miestnosti. Napájací kábel (13) pripojte do elektrickej zásuvky.
2. Odvlhčovač zapnite stlačením vypínača (3).
3. Stlačením tlačidla Speed (Rýchlosť) (5) môžete nastaviť rýchlosť ventilátora v odvlhčovači. K dispozícii sú dve úrovne. So zvyšovaním rýchlosti ventilátora sa zvyšuje aj výkon odvlhčovania.
4. Tlačidlom Hygrostat (Nastavenie vlhkosti) (4) nastavte požadovanú úroveň vlhkosti (Con = kontinuálna prevádzka). Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť vlhkosť nie vyššiu ako 60 %. Ak odvlhčovač dosiahne nastavenú vlhkosť, vypne sa. Následne bude v pravidelných intervaloch spúšťať na krátku dobu ventilátor a kontrolovať aktuálnu vlhkosť.
5. Režim Swing (Kolísanie) (6) umožňuje optimálne rozptyľovanie suchého vzduchu v rámci miestnosti. Tento režim je tiež vhodné použiť napríklad na rýchle a efektívne vysušenie oblečenia.
6. Ak sa vám zdajú byť LED indikátory a ovládací panel príliš jasné (napríklad v spálni), môžete ich intenzitu znížiť stlačením tlačidla Night (Noc) (7).
7. Po zaplnení nádoby na vodu sa na ovládacom paneli zobrazí blikajúci symbol a odvlhčovač sa automaticky vypne. Nádobu vylejte. Akonáhle vrátite nádobu späť, zariadenie sa automaticky reštartuje.
8. Funkcia odmrazovania: Ak teplota v miestnosti poklesne pod 5 °C, odvlhčovač sa automaticky spustí v režime odmrazovania. Tento režim bude zobrazený na ovládacom paneli. Počas odvlhčovania sa nebude vo vnútri zariadenia tvoriť námraza. Táto funkcia sa aktivuje na 7 minút každých 25 minút.
9. V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť odtokovú hadicu a odvádzať z neho vodu priebežne. V tomto prípade pripojte hadicu s dĺžkou 2 m (14) k zariadeniu prostredníctvom otvoru na zadnej strane odvlhčovača a jej opačný koniec nasmerujte do výlevky. Koniec hadice musí byť nižšie ako jej výstup zo zariadenia. Inak by voda neodtekala preč a mohla by vytečť do okolia zariadenia.
10. Pre zjednodušenie presúvania sú k zariadeniu pripojené skryté kolieska (15). Pred presúvaním odvlhčovača vyprázdňte nádobu na vodu.

Čistenie

Pred údržbou odvlhčovača a po každom použití zariadenie vypnite a napájací kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.

- Výstraha: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).
- Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, vyutierajte ho vlhkou handričkou a následne dôkladne vysušte.
- V prípade znečistenia alebo zaprášenia filtra (10) alebo prívodu vzduchu (9) filter vytiahnite a prach/nečistoty povysávajte.
- Ak neplánujete odvlhčovač dlhšiu dobu používať, vyprázdňte nádobu na vodu a pred odložením odvlhčovača do pôvodného obalu ho dôkladne vysušte.

Opravy

- Opravy elektrických zariadení musí vykonať kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je poškodená napájacia koncovka alebo adaptér, ak nefungovalo správne, ak spadlo alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol prasknutý/zlomený kryt).

- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odneste ho na určené zberné miesto.

Likvidácia



Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrické zariadenia nelikvidovali s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa staré zariadenia musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol prekríženého odpadkového koša, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii starého zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u predajcu.

Technické údaje

Menovité napätie	220 – 240 V
Výkon	max. 240 W (35 °C, 90 % RV)
Rozmery	298 × 555 × 216 mm (šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť	10,5 kg
Objem nádoby na vodu	2,0 l
Maximálna kapacita na deň	10 l
Úroveň hluku	32 – 43 dB (A)
Súlad so smernicami EÚ	CE / WEEE / RoHS

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.





Dizajn: Matti

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Stanleyemu Chenovi za zaujatie a preklady, Vincentovi Hsu za obrovské vedomosti a hlavný návrh, Taovi Xu za prácu v CADe, Claudii Fagagnini za fotografie, Mattimu Walkerovi za nadčasový dizajn a grafiku.

Martin Stadler,
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:
PLAY Electronics, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 Žilina
E-mail: info@stadlerform.sk
www.stadlerform.sk

Nadštandardný servis

Na stránke www.stadlerform.sk/servis nájdete informácie nielen o našich ďalších produktoch, ale aj o jednoduchom spôsobe vybavovania reklamácií „Pick & Return“, v rámci ktorého od vás výrobok bezplatne vyzdvihneme a opravený vám ho opäť zdarma privezieme priamo domov.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

